




Gewusst wie

HKV – den Stichtagswert selbst ablesen

Für die Abrechnung benötigen wir den Stichtagswert.
So können Sie diesen sehr einfach selbst ablesen.

Ihr Team Brunata

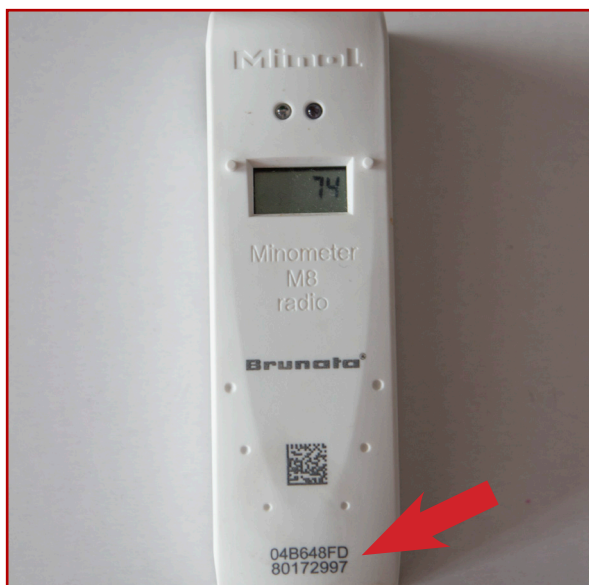

1

Das ist Ihr aktueller Zählerstand.
Kontrollieren Sie zuerst die
Gerätenummer.



2

Leuchten Sie mit einer Taschenlampe
auf die Infrarotschnittstelle. Die
2. Ebene wird aktiviert.



3

Das Display wechselt vom Datum
zum Stichtag.

88888

Das Display startet

06789

Zählerstand am Stichtag

01-01

Datum des Stichtags

Ups! Sie sind in die 3. Anzeige-Ebene
gerutscht.

Warten Sie 5 Minuten und probieren
Sie es nochmals von Anfang an.